



Nyra Relax/Comfort  
SVX-10368-06/SVX-10369-06  
Spa Ležadlo


Vitajte pri používaní našich produktov. A0  
Pred použitím produktov si pozorne prečítajte návod na použitie.  
Naša spoločnosť si vyhradzuje právo zlepšovať dizajn a  
upravovať produkty bez predchádzajúceho upozornenia.

## 1. O tejto príručke

Táto príručka by sa mala používať iba ako referencia na obsluhu tohto konkrétneho modelu. Ak sa táto príručka použije na iné účely, naša spoločnosť nenesie žiadne príslušné následky a zodpovednosť.


Všetky informácie v tejto príručke sú chránené autorským právom a nesmú sa kopírovať a prekladať v žiadnej časti tejto špecifikácie bez písomného súhlasu našej spoločnosti.

## 2. Upozornenie

- Pri výmene elektrických komponentov alebo údržbe a čistení prístrojov sa musí odpojiť napájanie.
- Zástrčka musí byť zapojená do zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená, aby sa predišlo riziku požiaru a úrazu elektrickým prúdom.
- Nestúpajte na toto zariadenie.
- Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a neumiestnite ho na miesto, kde sa ho môžu deti dotýkať. Pri odchode nastavte opierku chrbta do najvyššej polohy.
- Neumiestňujte zariadenie na vlhké miesta, ako je kúpeľňa, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo inej poruche; Ovládače tiež držte mimo dosahu vody.
- Neumiestňujte a nepoužívajte zariadenie na miestach, kde sa maľuje/natiera alebo kde sa dodáva kyslík.
- Osoby s fyzickými prekážkami, poruchami hmatu, duševnými poruchami, nedostatkom skúseností, zdravého rozumu alebo deti nesmú zariadenie používať, pokiaľ nie sú sledované alebo inštruované personálom, ktorý môže byť zodpovedný za ich osobnú bezpečnosť.
- Ak je zástrčka poškodená, alebo v prípade akéhokoľvek nebezpečenstva kontaktujte distribútora, servisné stredisko alebo pracovníka s príslušnými zručnosťami a skúsenosťami.
- Počas manipulácie s lôžkom sa prosím uistite, že v mieste zdvihu nie je žiadna dostupná vec.
- Operáciu by mali vykonávať vyškolení odborníci.
- Pôvodný návod
-  Len na použitie v interiéri.


## 3. Bezpečnostné opatrenia

- Tento produkt by mala používať skúsená osoba, ktorá musí byť oboznámená s konštrukciou produktu, výkonom a návodom a bude vykonávať pravidelnú údržbu.
- Pred inštaláciou, prevádzkou a nastavením si pozorne prečítajte tento návod a dobre ho, prosím, uschovajte.
- Tento výrobok sa nesmie používať na jednostranné alebo jednobodové zaťaženie.
- Dodržiavajte pravidlá bezpečnostnej prevádzky, produkt sa nesmie preťažovať a aby sa zabezpečilo, že bezpečnostné ochranné vybavenie produktu je úplné a spoľahlivé, včas eliminuje nebezpečné faktory.
- Pravidelne uťahujte skrutky a matice, aby ste predišli poruchám spôsobeným uvoľnením, posúvaním, vibráciami a odpadnutím.
- Počas údržby nesmie obsluha ľubovoľne rozoberať žiadne časti lôžka.
- Tento produkt nie je povolené prevádzkovať, keď má poruchu. Ak sa zistí abnormálny jav alebo abnormálny zvuk, musí sa okamžite zastaviť a skontrolovať a po odstránení poruchy je možné pokračovať v práci.
- Obsluha musí byť oboznámená s preventívnymi opatreniami popísanými vo všetkých častiach návodu, aby bola zaistená bezpečnosť osôb a produktu.
- Tento produkt je vybavený trojžilovým napájacím káblom. Napájací kábel musí byť zapojený do trojtorvovej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená. Nie je to len preto, aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, ale aj preto, aby produkt mohol správne fungovať.
- Prevádzkujte výrobok prísne v súlade s výstražným štítkom, ktorý je na ňom nalepený.
- Počas ovládania zdvíhania musí byť tlačidlo nepretržite stlačené, kým sa produkt nedostane do vhodnej polohy.
- Venujte prosím pozornosť tomu, že nepretržitý pracovný čas by mal byť max. 2 min. ZAPNUTÉ: 18Min VYPNUTÉ, pri prevádzke motora.
- Údržbu by mali vykonávať vyškolení odborníci.
- Po každom ošetrovaní použite na odstránenie prachu alebo škvŕn z produktu iba neutrálny roztok.
- Pri nastavovaní každej časti držte ruky, nohy a hlavu mimo polohy označenej šípku.  
(Ako je znázornené na fotografii)

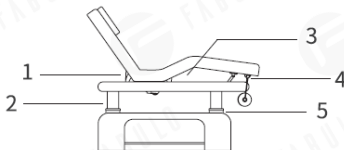


## 4. Inštalácia

1. Výrobok umiestnite na vhodné miesto podľa celkového usporiadania, denného alebo umelého osvetlenia a prevádzkového stavu salónu alebo domácnosti. a uchovávajte ho v čistom, suchom a chladnom prostredí.
2. Otvorte krabicu, aby ste skontrolovali, či je výrobok neporušený a či je príslušenstvo alebo náhradné diely kompletné. Ak sa vyskytne nejaký problém, kontaktujte, prosím, distribútora alebo nás.
3. Inštalácia  
Umiestnite výrobok do správnej polohy. Upozorňujeme, že na upevnenie lôžka nie je potrebné inštalovať na podlahu ďalšie skrutky, pretože pôvodný dizajn zohľadnil stabilitu. Uistite sa však, prosím, že je výrobok umiestnený na pevnom a rovnom podklade, aby sa predišlo akejkoľvek nehode. Ak sa výrobok otáča alebo nakláňa v dôsledku drsnej podlahy, nastavte štyri kusy plastových nožičiek (M10x30) a matic (M10) šesťhranným vidlicovým kľúčom, ktoré sú upevnené na spodnom paneli tak, aby bol produkt stabilný.
4. Správne pripojte zástrčku produktu k zdroju napájania. (Ako je znázornené na fotografii)

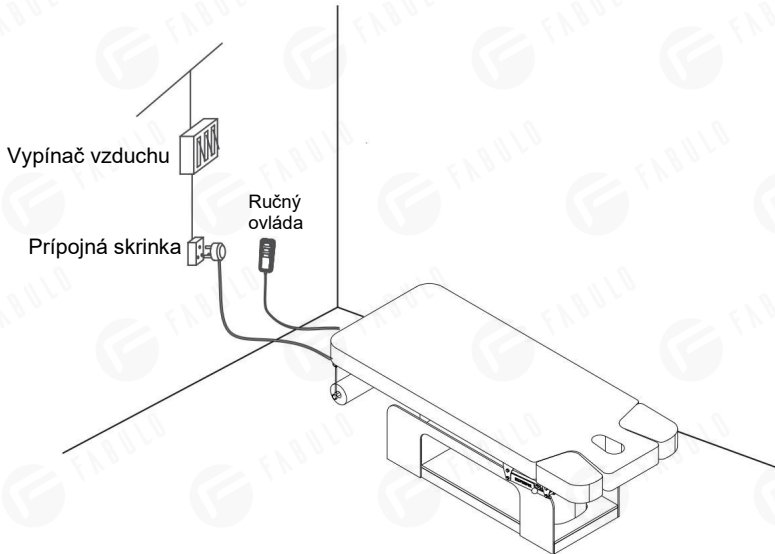


## 5. Konštrukcia produktu



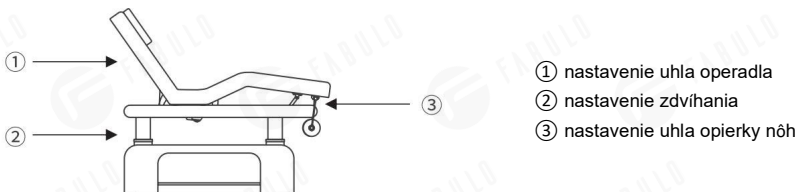


- Tento produkt sa skladá z ovládacej skrinky, motora, drevenej časti, hardvéru, plastových častí a kože. Medzi nimi ovládacia skrinka riadi činnosť motorov a ručného ovládača.
- Tento produkt má nastavenie uhla operadla, nastavenie uhla sedadla a nastavenie zdvihu, čo je celková a integrálna konštrukcia. (Ako je znázornené na fotografii)

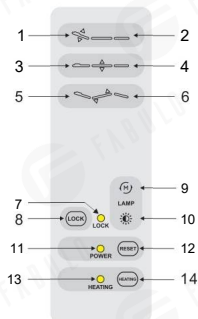

## 6. Návod na použitie

### Štandardná konfigurácia (Ručný ovládač)



.	Popis	innos
1	Operadlo ide hore	Stlačením tlačidla sa operadlo plynule dvíha.
2	Operadlo ide dole	Stlačením tlačidla sa operadlo plynule spúšťa.
3	Dvíha sa	Celá stolička/stôl sa plynule dvíha stlačením tlačidla.
4	Spúšťa sa	Celá stolička/stôl sa plynule spúšťa stlačením tlačidla.
5	Opierka nôh ide hore	Stlačte tlačidlo, opierka nôh sa posúva nahor, jej uhol sa zmenší na minimum.
6	Opierka nôh ide dole	Stlačte tlačidlo, opierka nôh sa posúva nadol, jej uhol sa posunie na maximum.
7	Kontrolka tlačidla uzamknutia	Držte stlačené „tlačidlo uzamknutia“ asi dve sekundy, rozsvieti sa zelené svetlo, nedajú sa ovládať žiadne tlačidlá okrem tlačidla uzamknutia. Opätovne stlačte tlačidlo uzamknutia asi dve sekundy, zelený indikátor zhasne, všetky tlačidlá sa vrátia späť do normálneho prevádzkového stavu.
8	Tlačidlo uzamknutia	
9	 Prepínač režimu pre LED svetlo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačením tlačidla  zapnete LED svetlo.</li> <li>2. Dlhým stlačením tlačidla  na 2 sekundy vypnete LED svetlo.</li> <li>3. Krátkym stlačením tlačidla  postupne prepínate režim LED svetla (celkom 6 farieb a celkom 14 režimov). LED svetlo zhasne po prepnutí 14 režimov. (Poznámka: Po vypnutí a opätovnom zapnutí bude LED svietiť ako v režime pred vypnutím.)</li> </ol>
10	 Ovládanie jasu pre LED svetlo	Celkom 12 úrovní jasu. Jedným krátkym stlačením nastavíte stupeň, dlhým stlačením môžete plynulo nastaviť stupeň; cyklus zmeny jasu z malého na veľký alebo z veľkého na malý, jas na maximum alebo minimum dvakrát zabliká a potom zmeníte smer.
11	Indikátor napájania	Ručný ovládač je správne pripojený k zdroju napájania, kontrolka svieti. V opačnom prípade by svetlo malo zhasnúť.

12	Resetovacie tlačidlo s jedným tlačidlom	Stlačte tlačidlo, uhol operadla sa automaticky posunie na maximum, uhol vankúša sedadla sa automaticky zníži na minimum, uhol opierky nôh sa automaticky posunie na maximum, výška produktu automaticky dosiahne najnižšiu polohu.
13	Kontrolka funkcie ohrevu	Stlačením tlačidla sa svetlo rozsvieti, funkcia ohrevu funguje; opätovným stlačením tlačidla svetlo zhasne, funkcia ohrevu prestane fungovať.
14	Tlačidlo ohrevu	


Poznámky:

1. Funkcia vyhrievania je dostupná len pre modely s funkciou vyhrievania.
2. Rôzne ručné ovládače by sa mali vybrať podľa rôznych konfigurácií.

## 7. Technické parametre




Napájanie	AC 100-120V alebo AC 220-240V alebo AC 100-240V, 50/60Hz
Maximálny výkon	300W
Teplota prostredia	0°C~+40°C
Relatívna vlhkosť	30% ~ 90%
Menovité zaťaženie zdvíhania	175kg
Rozmery balenia	SVX-10368-06: 206x85x63.5cm SVX-10369-06: 206x85x74cm

### SVX-10368-06 • Inštalácia opierky hlavy



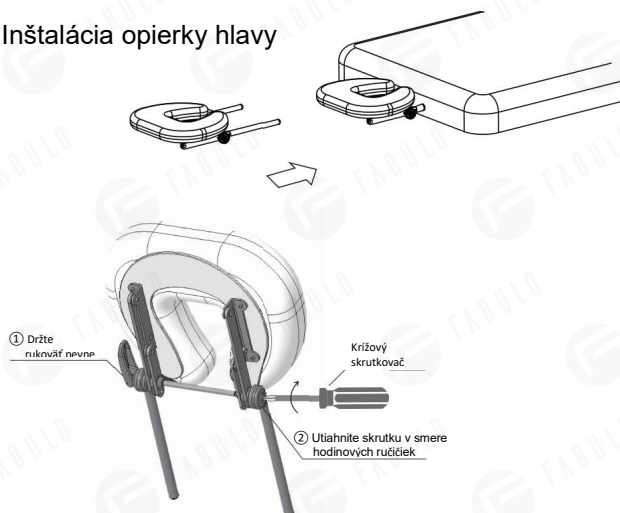


 Ak zistíte, že sa podporná tyč opierky hlavy uvoľnila, opravte ju podľa vyššie uvedených krokov. Tento obrázok produktu slúži len na zobrazenie, konkrétnu konštrukciu produktu nájdete v skutočnom produkte.

# SVX-10368-06

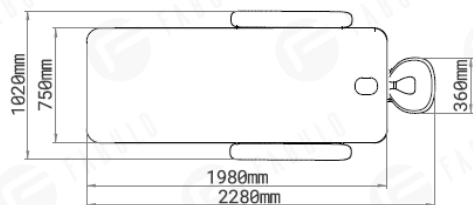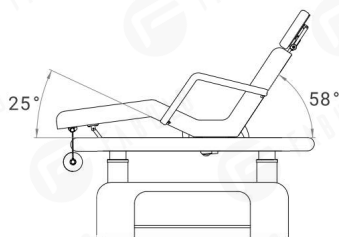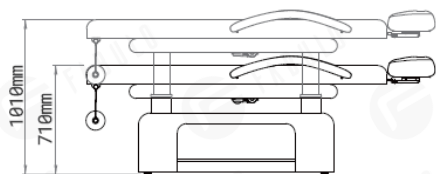


# SVX-10369-06

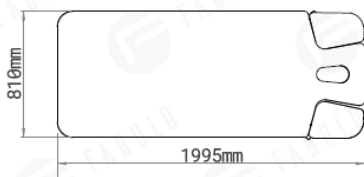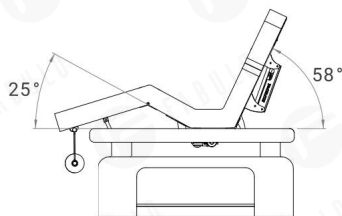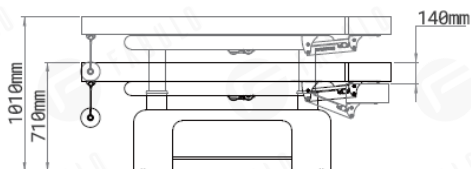

## 8. Údržba

- Po každom ošetrení použite iba neutrálny roztok na odstránenie prachu, škvŕn na koži, kovových častiach alebo iných častiach. Dezinfekčné roztoky ako alkohol, kyseliny alebo alkalické roztoky sú zakázané. Je to preto, aby sa predišlo skráteniu životnosti komponentov.
- Pravidelne (raz ročne) namažte pohyblivé časti.
- Po použití nechajte čalúnenie v rovine pri 180°, aby ste predišli prehnutiu a pokrčeniu.

## 9. Schéma zapojenia

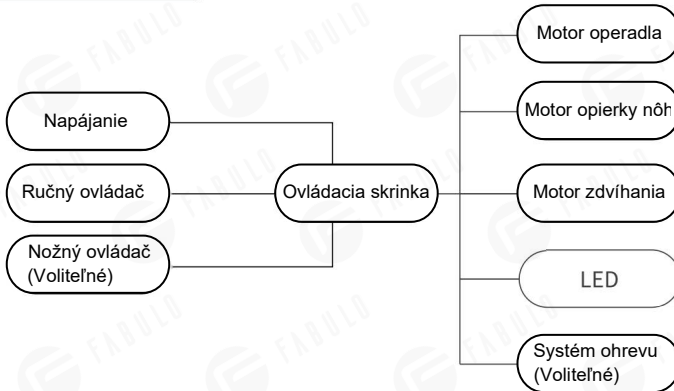

## 10. Riešenie problémov

Ako sa prejavuje porucha	Prčina	Riešenie
Motor nefunguje normálne	1. Napájací kábel je odpojený alebo nie je dobre zapojený.	1. Pripojte napájací kábel alebo ho dobre zapojte.
	2. Zlá kvalita ručného ovládača alebo nožného ovládača.	2. Vymeňte ručný ovládač alebo nožný ovládač.
	3. Nízka kvalita ovládacej skrinky.	3. Ohľadom riešenia problémov sa obráťte na stredisko údržby alebo dodávateľa.
	4. Roztrhnutie zadnej časti motora.	
	5. Motor je poškodený.	
Abnormálny zvuk	1. V rotujúcich častiach chýba mazací olej.	1. Pridajte mazací olej.
	2. V rotačných polohách (ako sú závesy, súpravy POM, plynový zdvih) je nedostatok mazacieho oleja.	2. Pridajte mazací olej.
	3. Problémy s kvalitou motora.	3. Vymeňte motor.

Ak sa problém nevyrieši ani po vyššie uvedených operáciách, obráťte sa na stredisko údržby alebo dodávateľa, aby ho vyriešili.



Nevyhadzujte staré alebo chybné zariadenia do domáceho odpadu;  
malo by sa to robiť len prostredníctvom verejných zberných miest.

▲ Pred použitím skontrolujte špecifikáciu produktu. Táto príručka slúži len ako referencia. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.